

## Remplacement d'un panneau latéral

Déposer le bouchon du réservoir de lave-glace sur l'intérieur d'aile avant gauche.

4/ Percer et chasser à l'aide d'un poinçon les rivets suivants :

a) les 2 rivets de catadioptre.


Déposer le catadioptre pour les véhicules sortis avant 07/69

b) les 11 rivets placés en AB

c) les 2 rivets placés en EF

d) les 7 rivets placés en CD sur les véhicules sortis depuis juillet 1969

5 : Déposer l'ensemble panneau latéral et intérieur d'aile

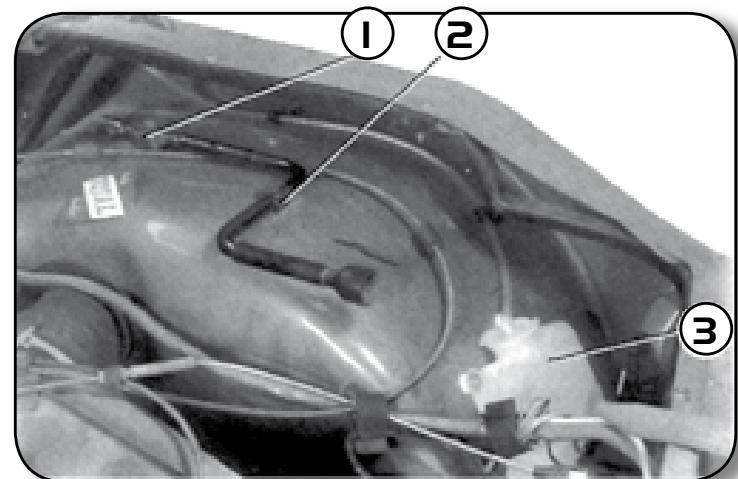

### DÉSHABILLAGE

6 : Déposer le réservoir de lave-glace (3) et les pattes (1) et (2) de fixation de la manivelle (côté gauche).

Déposer l'intérieur d'aile (voir fiche remplacement d'un intérieur d'aile)

### HABILLAGE

7 : Poser l'intérieur d'aile (voir fiche remplacement d'un intérieur d'aile)

Poser le réservoir du lave-glace (3) sur l'intérieur d'aile avant gauche pour qu'il soit le plus vertical possible, facilement accessible pour le remplissage, tout en maintenant une garantie de 5 mm environ avec le cuvelage du phare gauche.

Poser les pattes (1) et (2) de fixation de la manivelle.

### POSE

8 : Présenter le panneau latéral réf G 0301012 et D 0301112

9 : Percer dans le panneau latéral les trous des passages des rivets de fixation réf I3 410 000 (11 rivets entre A et B) en face des trous existants dans le fond de caisse et sur l'arceau arrière.

Pour cela :

- positionner le fond de caisse sur l'arceau arrière à l'aide des gabarits réf I507903 et I507904

